

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred uporabo naprave preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in/ali poškodb oseb, vključno z naslednjimi:

1. Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če so prejele navodila v zvezi z napravo.
2. Otroke je treba nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo s pripomočkom.
3. Ne se dotaknite vroče površine. Uporabite ročice ali gumbе. Uporabite rokavice za pečico ali držala za lonce.
4. Za zaščito pred električnim udarom naprave, kabla ali vtiča ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
5. Vtič odklopite iz vtičnice, ko naprava ni v uporabi in pred čiščenjem. Pustite, da se naprava ohladi, preden odstranite in položite dele ter pred čiščenjem.
6. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali po nepravilnem delovanju naprave, če je padla ali je kakor koli poškodovana. Zamenjavo in popravila kablov mora opraviti proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Odnosite ga usposobljenemu tehniku za pregled, popravilo ali mehansko nastavitev.
7. Do ne uporabljajte na prostem ali mokrih površin.
8. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
9. Do ne dovolite, da kabel visi nad robom mize, pultom ali se dotakne vroče površine.
10. Ne nameščajte na vroč plin ali električni gorilnik ali v njegovo bližino ali v predhodno segreto pečico.
11. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge tekočine, morate biti zelo previdni.
12. Do naprave ne uporabljajte za druge namene, kot so predvideni.
13. Za prekinete povezavo, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite napajanje. Nato izvlecite vtič iz vtičnice.
14. Naprave ne postavljajte ob steno ali neposredno ob druge naprave. Ko jo uporabljate, pustite okoli naprave vsaj 35 cm nezasedenega prostora.
15. Do med delovanjem naprave ne pokrivajte dovoda ali odvoda zraka.
16. (POZOR: VROČE POVRŠINE!) Površine se lahko med uporabo segrejejo.
17. Prepričajte se, da je plošča za cvrtje pravilno nameščena v zunanji lonec.
18. Prepričajte se, da je zunanji lonec popolnoma zaprt.

OPOMBA: Naprava ne bo delovala, če zunanji lonec ni popolnoma zaprt.



OPOZORILO: Po cvrtju so krožnik, zunanji lonec in pripravljena hrana vroči. Pri ravnanju z zunanjim loncem / ploščo za cvrtje je treba biti zelo previden.

SAMO ZA DOMAČO UPORABO

1 - Nadzorna plošča

2 – Prezračevalna odprtina

3 - Napajalni kabel in vtič

4 – Zunanji lonec

5-kuhalna plošča

Gumb za vklop

Gumb za začetek/premor


Gumb menija

Indikator stanja ogrevanja

Naključno predvajanje opomnika

Gumb časovnika

Gumb za nastavitev temperature

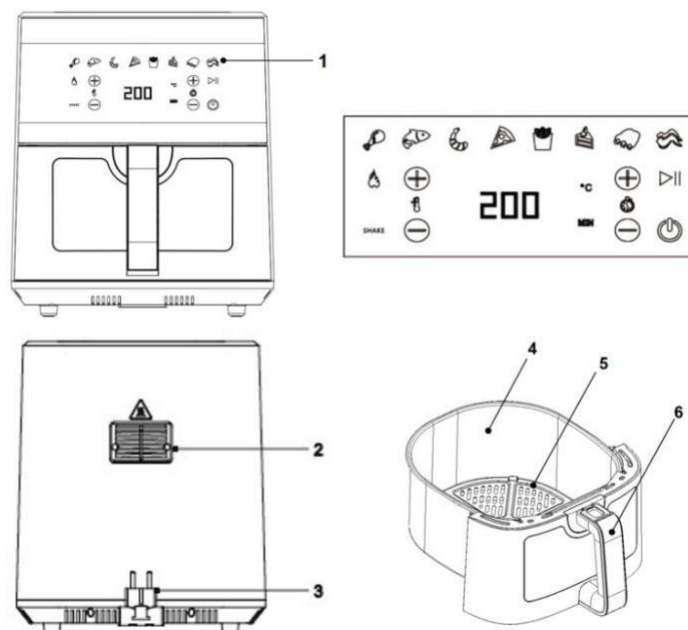

Pred prvo uporabo

1.Odstranite vso embalažo, nalepke in nalepke.

2.Kuhalno ploščo in zunanji lonec očistite z vročo vodo, malo tekočine za pomivanje posode in neabrazivno gobo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, saj bi to poškodovalo napravo. Opomba: Te dele lahko operete tudi v pomivalnem stroju.

3.DO OHIŠJA NAPRAVE NE POTOPITE V VODO.

4.Aparat obrišite zunaj in znotraj z mehko vlažno krpo in ga temeljito posušite.

Opomba: Zunanjega lonca vam ni treba polniti z oljem ali mastjo s kuhalne plošče, saj ta naprava deluje na vročem zraku.

Priprava za uporabo

1. Napravo postavite na stabilno vodoravno površino. Naprave ne postavljajte na površine, ki niso toplotno odporne.

2.Kuhalno ploščo položite v zunanji lonec in nato vstavite zunanji lonec v cvrtnik.

3.Prepričajte se, da je napajalni kabel dovolj dolg do vtičnice in da je okoli naprave dobro kroženje zraka.

OPOZORILO

NAPRAVE NE POSTAVLJAJTE NA POVRŠINE, KI NISO TOPLOTNO ODPORNE.

PREPRIČAJTE SE, DA JE OKOLI NAPRAVE VSAJ 35 CM NEZASEDENEGA PROSTORA.

ZUNANJEGA LONCA NE POLNITE S SPAJKALNIKOM ALI KATERO KOLI DRUGO TEKOČINO.

NA NAPRAVO NE DAJAJTE NIČESAR.

CVRTNIK SE POKVARI, ČE JE ODPRTINA ZRAKA POKRITA.

UPORABA

1. Previdno izvlecite zunanji lonec iz cvrtnika.

2. Hrano položite na kuhalno ploščo.

OPOZORILO: Za čiščenje zunanjega lonca ne uporabljajte pomivalnega stroja. Pomivalni stroj lahko opere samo ponev.


3. Prilagodite zunanji lonec nazaj v cvrtnik.

POZOR: MED UPORABO IN ŠE NEKAJ ČASA PO NJEJ SE NE DOTIKAJTE ZUNANJEGA LONCA, KER SE ZELO SEGREJE. ZUNANJI LONEC DRŽITE SAMO Z ROČAJEM.

OPOMBA: NAPRAVA NE MORE DELOVATI, ČE ZUNANJI LONEC NI POPOLNOMA ZAPRT.

4. Napravo priključite v vtičnico in gumb za vklop/izklop  sveti rdeče.

Pritisnite ta gumb, nadzorna plošča, gumb za vklop, gumb za zagon in gumb menija bodo zasvetili v beli barvi. Nadzorna plošča prikazuje 15 minut in 180 °C kot začetne nastavitve.



Nastavite čas in temperaturo glede na živila, ki jih pripravljate.

(Glejte razdelek »Nastavitve«, da določite natančno temperaturo in čas kuhanja)

5. Pritisnite  gumb START, da zaženete napravo.

OPOMBA: Če se naprava ne zažene v 5 minutah, preide v način mirovanja, pritisnite gumb za

Začnite  osvetljevati nadzorno ploščo.

6. Časovnik se bo začel šteti, ko naprava doseže nastavljeno temperaturo. Simbol "MIN" za časovnikom se izklopi, ko ostane še ena minuta, čas kuhanja pa se odštevata od 60 sekund do 0. Ko je kuhanje končano, se bo ponovno prižgal simbol "MIN", čas pa bo na nadzorni plošči prikazal 0.

7. Med kuhanjem lahko pritisnete gumb za premor,  časovnik se ustavi in prikaže preostali čas. Ponovno pritisnite gumb, da nadaljujete postopek kuhanja.

8. Na nadzorni plošči z enim dotikom neposredno izberete živila, ki jih pripravljate, pritisnite gumb

Hrana, ki jo pripravite za izbiro privzetega programa.  Na nadzorni plošči so simboli za hrano, ki svetijo:

1. Pomfrit: 200 °C, 18 minut
2. Krača: 200 °C, 28 minut
3. Zrezek: 180°C, 17 minut
4. Pizza: 180°C, 15 minut
5. Riba: 180°C, 23 minut
6. Kozice: 160 °C, 10 minut
7. Torta: 160 °C, 10 minut
8. Krila: 180 °C, 23 minut

 French Fries: 200°C 18 Min	 Fish: 180°C 23 Min
 Drumstick: 200°C 28 Min	 Shrimp: 160°C 10 Min
 Steak: 180°C 17 Min	 Cake: 160°C 18 Min
 Pizza: 180°C 15 Min	 Chicken wing: 180°C 23 Min

Te vrednosti lahko spremenite s pritiskom na gumb za čas in temperaturo. Program potrdite s pritiskom na gumb za zagon.

9. Sestavine bo morda treba pretresti/premešati na polovici časa kuhanja. Če želite to narediti, imate dve možnosti:

- Izvlecite zunanji lonec iz naprave neposredno za ročaj, naprava bo takoj prenehala delovati. Pretresite sestavine in nato potisnite zunanji lonec nazaj v napravo, ki bo nato samodejno začela znova delovati.
- Pritisnite gumb za premor, da najprej ustavite napravo, izvlecite zunanjo posodo iz naprave, pretresite

Nato potisnite zunanjo ponev nazaj v cvrtnik in ponovno pritisnite gumb za premor, da nadaljujete s kuhanjem.

10. Naprava se bo oglasila 3-krat, ko poteče čas kuhanja, kar pomeni, da je postopek kuhanja končan.

Izvlecite zunanji lonec iz naprave in ga položite na toplotno odporno površino. OPOMBA: Če 2 minuti po koncu kuhanja ni reakcije, bo naprava na zaslonu prikazala privzeto nastavitvev.

11. Prepričajte se, da so sestavine pripravljene. Če še niso končani, potisnite zunanji lonec nazaj v aparat in nastavite časovnik za nekaj dodatnih minut pri isti nastavitvi temperature.

12. Če želite odstraniti majhne sestavine, kot je pomfrit, odstranite zunanji lonec iz aparata in nato vlijte vsebino v skledo ali krožnik. Če želite odstraniti velike sestavine, uporabite prijemala z uporabo

Sestavine odstranite iz zunanjega lonca in jih položite v skledo ali na krožnik.

OPOMBA: Zunanjega lonca ne obračajte na glavo, saj bo ves odvečni olje, zbrano na dnu, uhajalo na sestavine.

POZOR: Po cvrtju na vročem zraku so kuhalne plošče, zunanji lonec in pripravljena hrana vroči. Pri ravnanju z vročim zunanjim loncem / kuhalno ploščo morate biti zelo previdni.

Nasveti

Manjše sestavine običajno zahtevajo nekoliko krajši čas priprave kot večje sestavine.

Za najboljše rezultate pri manjših živilih, kot je krompirček, hrano pretresite na polovici časa kuhanja, da preprečite neenakomerno kuhanje.

Svežemu krompirju dodajte malo olja za hrustljav rezultat. Sestavine popecite v cvrtniku nekaj minut po dodajanju olja.

Ne pripravljajte izjemno mastnih sestavin, kot so klobase v cvrtniku.

Prigrizke, ki jih lahko pripravite v pečici, lahko pripravite tudi v cvrtniku.

Za pomfrit uporabite 500 g naenkrat za boljše rezultate.

Ta cvrtnik je odličen tudi za ponovno segrevanje hrane. Za segrevanje hrane nastavite temperaturo na 150 °C do 10 minut.

Nastavitve

OPOMBA: Te nastavitve so samo indikacije, saj bodo potrebne časovne prilagoditve glede na obliko in velikost hrane, ki jo pripravite.

Sestavine	Teža	Čas	Temperatura	Nasveti
Tanjši zamrznjen Krompirček	300-500 g	7-10 minut.	200 °C	Prosites
Debelejši zamrznjeni Krompirček	300-500 g	9-13 minut.	200 °C	Prosites
Zamrznjeni piščanec Medaljoni	250-500 g	10-13 min	180 °C	
Kozica	200-400 g	Pet ali devet minut.	160 °C	
Svinjski zrezek	250-600	8-12 minut.	180 °C	
Rogljčiček	240-480 g	13-16 min.	160 °C	
Zrezek	250-600 g	250-600 min	180 °C	

Čiščenje in vzdrževanje

Napravo očistite po vsaki uporabi in pred uporabo. Na zunanji lonec in kuhalno ploščo se nanese nelepljiv premaz. Ne uporabljajte kovinskih dodatkov in abrazivnega materiala, saj se premaz lahko poškoduje.

1. Napravo izključite iz vtičnice in pustite, da se popolnoma ohladi. Zunanji lonec lahko tudi odstranite iz naprave, da se hitreje ohladi.
2. Zunanost aparata obrišite z mehko vlažno krpo. Ohišja aparata ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino in ga ne izpirajte pod tekočo vodo.
3. Zunanji lonec in kuhalno ploščo očistite z vročo vodo, tekočino za pomivanje posode in neabrazivno gobo.

NASVET: Če se umazanija prilepi na ploščo ali dno zunanjega lonca, napolnite zunanji lonec z vročo vodo in tekočino za pomivanje posode, vstavite kuhalno ploščo in pustite stati vsaj 10 minut.

Opozorilo: Za pranje zunanjega lonca ne uporabljajte pomivalnega stroja.

4. Notranjost aparata očistite z vročo vodo in neabrazivno gobo.

5. Grelni element očistite z vlažno krpo ali čistilno krtačo, da odstranite ostanke hrane.
 6. Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli čisti in suhi.
- Cvrtnika nikoli ne shranjujte, ko je vroč ali moker.
7. Cvrtnik shranjujte v škatli ali na čistem in suhem mestu.

Odpravljanje težav

1. Nadzorna plošča prikazuje napako E1 - v temperaturnem monitorju je odprto dejanje, obrnite se na podporo strankam
2. Nadzorna plošča prikazuje napako E2 - kratek stik v merilniku temperature, obrnite se na podporo strankam
3. Nadzorna plošča prikazuje napako E3 – odklop je potekal na temperaturnem monitorju, obrnite se na podporo strankam



Odstranjevanje in recikliranje

Odpadnih električnih proizvodov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte tam, kjer so objekti. Za nasvet se za recikliranje obrnite na lokalni organ ali prodajalca.

Tehnične informacije

Napetost in frekvenca: 220-240V 50/60Hz

Moč ogrevanja: 1700 W

Temperaturno območje: 40-200°C (interval 5°C)

Časovni razpon: 1–60 minut (interval 1 minuta)

Prostornina zunanjega lonca: 7,5 l