

Grill King 12" digitalni električni žar burek, lasanja in pica


Šifra: GKPZ-001

navodila

SAMO ZA GOSPODINJSTVO - SHRANITE TA NAVODILA

220-240 V, 50/60 Hz, 1700 vatov

(Ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka)

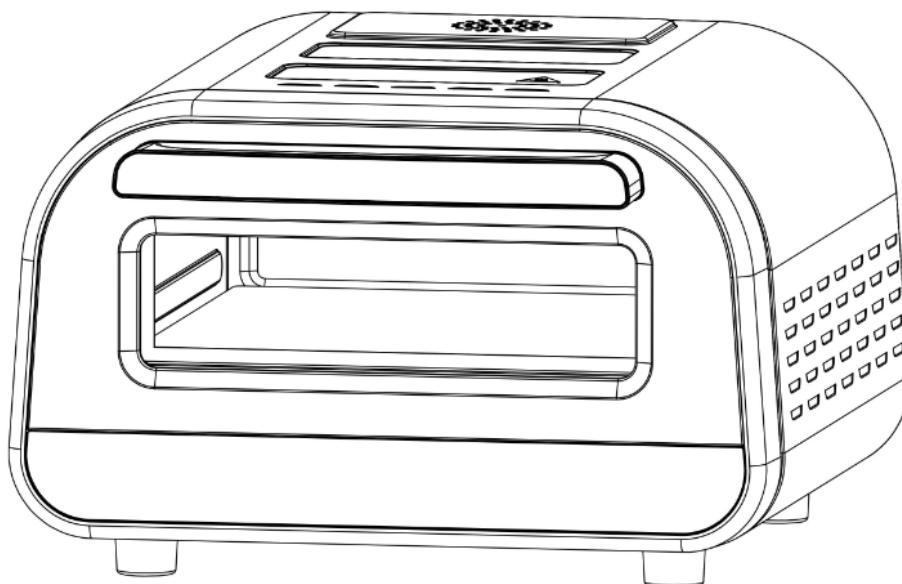

Vsebina

1. Varnost
2. Deli
3. Funkcije
4. Nasveti
5. Čiščenje in nega

VARNOST

Zelo se zavedamo varnosti. Oblikujemo in izdelujemo potrošniške izdelke z mislijo predvsem na varnost vas, naše cenjene stranke. Poleg tega bodite previdni pri uporabi katere koli električne naprave in upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO Pri uporabi električnih naprav morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z:

1. Pred prvo uporabo pečice za pico odstranite in varno zavržite vso embalažo in reklamne nalepke.
2. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve majhnih otrok, odstranite in varno zavržite zaščitni pokrovček na vtiču.
3. Naprave ne uporabljajte blizu roba delovne površine ali mize. Prepričajte se, da je površina stabilna, ravna, odporna na vročino in čista.
4. Ne uporabljajte na površini, prekriti s tkanino, v bližini zaves ali drugih vnetljivih materialov.
5. Če je peč za pico pokrita ali se dotakne vnetljivih materialov, vključno z zavesami, lahko pride do požara. draperije, stene in tako naprej med delom.
6. Naprave ne uporabljajte na (ali v bližini) vročega plinskega ali električnega gorilnika ali kjer bi se lahko dotaknila segrete pečice ali površine.
7. Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta, se dotika vročih površin ali se zaplete.
8. Da preprečite električni udar, ne potaplajte kabla, vtiča ali podnožja motorja v vodo (ali druge tekočine).
9. Zunanje ohišje pečice za pico je lahko vroče med in po peki. Ne dotikajte se vročih površin.
- Napajalni kabel te pečice za pico, kot tudi kabli drugih naprav v bližini pečice, naj bodo vedno stran od ohišja pečice.
10. Ta pekač za pico ni primeren za uporabo v ohišju majhnih aparatov. Pustite dovolj prostora okoli pečice. Priporočena najmanjša razdalja je 4 palcev/10 cm.
11. Ne dotikajte se vročih površin. Da se izognete opeklinam, bodite izjemno previdni, ko odstranjujete priloženi pekač za pico ali kamen za pico, saj sta lahko zelo vroča.
12. Na steklena vrata ne postavljajte kuhinjskih pripomočkov, pekačev ali posod.
13. Ne puščajte vrat dolgo odprtih.
14. Med delovanjem pečice za pico ne shranjujte nobenih predmetov.
15. Vanj ne vstavljajte kartona, plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov peč za pico.
16. Nobenega dela pečice za pico ne prekrivajte s kovinsko folijo. To bo povzroči pregrevanje te pečice za pico.
17. Pri pekaču za pico priporočamo uporabo namenske ponve, druge ponve pa so iz litega železa. železo/ogljikovo jeklo so prav tako primerni za uporabo.
18. V pečici ne uporabljajte posod, ki se ne sprijemajo, ali premazanih.
19. Bodite previdni pri uporabi posod iz nerjavečega jekla, kolikor lahko spremeni barvo pri visokih temperaturah.
20. Pri odstranjevanju pekača iz te pečice za pico bodite previdni. Posodo je treba postaviti na toplotno odporen material.
21. V tej pečici za pico ne smete uporabljati pokrova.
22. Prevelike hrane in kovinskih pripomočkov ne postavljajte v peč za pico, ker lahko povzročijo požar ali električni udar.

23. Da se izognete neposrednemu stiku s pečjo za pico, vedno uporabite lopatico, vstavljanja pice v vdolbino, razen če je pica pečena v ponvi.
24. Uporaba nastavkov in dodatkov, ki niso priporočeni ali niso priloženi tej peči za pico, lahko povzroči poškodbo.
25. V tej pečici za pico ne shranjujte nobenih materialov, razen dodatkov, ki jih priporoča proizvajalec, ko ni v uporabi.
26. Ta aparat je samo za uporabo v gospodinjstvu. Ne uporabljajte v nobeni vrsti premikajočega se vozila. Naprave ne uporabljajte na prostem ali za kar koli drugega kot za predvideni namen. Napačna uporaba lahko povzroči poškodbe.
27. Če je treba napravo očistiti, premakniti, sestaviti ali shraniti, vedno izklopite in pustite, da se popolnoma ohladi, preden ga odklopite.
28. Ne čistite s kovinskimi čistilnimi gobami. Deli se lahko odlomijo od podnožja in se dotaknejo elektrike deli, kar povzroča nevarnost električnega udara.
29. Kadar napravo uporabljajo otroci ali v njeni bližini, je potreben strog nadzor.
30. Na voljo so daljši snemljivi napajalni kabli ali podaljški, ki jih lahko uporabite, če jih uporabljate previdno.
31. Priporočljivo je redno preverjanje naprave in napajalnega kabla. Naprave ne uporabljajte, če je kabel za poškodovan napajalnik ali vtič ali če naprava ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovana. Takoj prenehajte z uporabo in pokličite podporo strankam vašega dobavitelja.
32. Priporočamo, da to peč za pico uporabljate na ločeni vtičnici, ločeni od drugih naprav. Posvetujte se s pooblaščenimi in usposobljenimi električarja, če niste prepričani.
33. Servis naj izvaja pooblaščen serviser.
34. Ta aparat je opremljen z napajalnim kablom, ki ima ozemljitveno žico z ozemljitvenim vtičem. Naprava mora biti pravilno ozemljena z uporabo Ozemljene vtičnice s 3 luknjami. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara.
35. V nobenem primeru ne odrežite ali odstranite tretjega (ozemljitvenega) kontakta z napajalnega kabla ali uporabite adapter.
36. Posvetujte se z usposobljenim električarjem, če ne razumete popolnoma navodil za ozemljitev ali če obstaja kakršen koli dvom o tem, ali je naprava pravilno ozemljena.

Za dodatno varnost pri uporabi električnih naprav je priporočljivo namestiti zaščitno napravo (varnostno stikalo). V električni tokokrog, ki napaja napravo, je priporočljivo vgraditi varnostno stikalo z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za strokovni nasvet se obrnite na svojega električarja.



OPOZORILO

Da preprečite električni udar, pred čiščenjem izključite vtič

KRATKA NAVODILA ZA KABLE

Ta pekač za pico je opremljen s kratkim napajalnim kablom za zmanjšanje telesnih poškodb ali materialne škode, ki lahko nastane zaradi vlečenja, spotikanja ali zapletanja vanj. Če uporabljate podaljšek, (1) nazivna električna moč kompleta kablov ali podaljška mora biti vsaj tako velika kot električna nazivnost aparata, (2) kabel mora biti nameščen tako, da se ne vleče čez delovna površina ali miza, kamor lahko otroke potegne ali se obnje po nesreči spotakne in (3) podaljšek mora vsebovati 3-žilni ozemljitveni vtič.

DELI

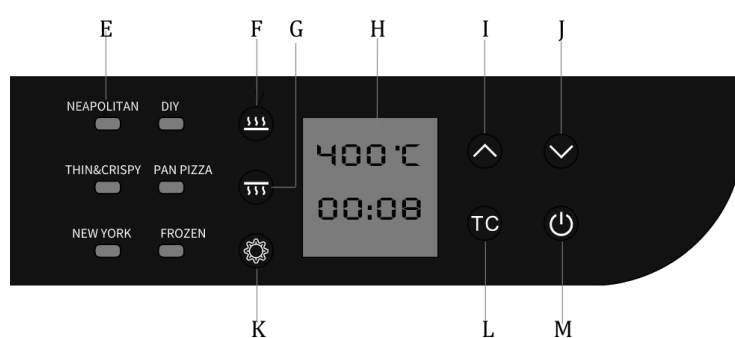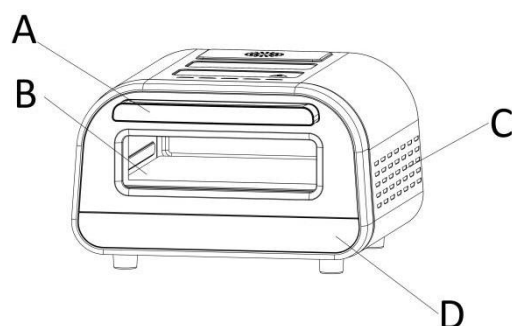

OPOZORILO

NE UPORABLJAJTE PEČI ZA PIZZO BREZ NAMESTITEV AKTIVNE NADZORNE PLOŠČE

- | | |
|---|---|
| A. Kljuka za vrata | H. Prikazno okno |
| B. Kamen za pico | I. Gumb za regulacijo časa in temperature (inkrement) |
| C. Prezračevalne odprtine | J. Gumb za regulacijo časa in temperature (znižanje) |
| D. Nadzorna plošča | K. Tipka za izbiro funkcij |
| E. Meni | L. Delovni čas funkcije |
| F. Gumb za upravljanje spodnjega grelca | M. Vklop/izklop |
| G. Gumb za nadzor zgornjega grelnega elementa | |

FUNKCIJE

Čas

Časovnik, ki vas bo opozoril, ko je vaša pica pripravljena. Priporočeni čas bo zasvetil glede na izbrani slog pice, vendar ga lahko prilagodite pred ali med kuhanjem, da ustreza vašim željam. Pritisnite gumb TC, da zaženete časovnik. Cikel odštevanja lahko kadarkoli ustavite z vrtenjem gumba za vklop/izklop.

Pizza stil (440°C)

(Priporočen čas: 3 min)

Izjemno vroče. Idealno za pripravo pečene zelenjave.

Upoštevajte, da se lahko čas kuhanja razlikuje glede na vrsto zelenjave, ki jo kuhate.

Pica na drva (neapeljska).

(Priporočen čas: 2 min)

Dosežite pristne rezultate neapeljske pice doma!

Izjemno visoka vročina. Pričakujte pečeno, a prožno skorjo s prozornimi mehurčki in zoglenelo (leopardji madeži).



Ta peč za pico ne uporablja lesa ali lesnih stranskih proizvodov. Izraz "kurjenje z lesom" se nanaša na posebne lastnosti toplotne učinkovitosti te pečice, ki posnemajo peči na drva.

Tanka in hrustljava pica

(Priporočen čas: 4-5 minut)

To testo je tanko razvaljano, kar daje pici hrustljivost. Nadev naj bo čisto do roba, z omako pa lahko pico namažemo tudi z zunanje strani.



Newyorška pica

(Priporočen čas: 7-8 min)

Toplotni profil je zasnovan za doseganje ikoničnega newyorškega stila pice. Nadev in skorja morata biti enakomerno zapečena, pica pa mora imeti žvečljivo teksturo.



Pica iz pekača

(Priporočen čas: 18 min)

Neverjetno hrustljava podlaga, rahlo testo in obilo dodatkov z omako skoraj do roba. Vrhunski užitek v pici. Ta nastavev zahteva uporabo pekača, ki je priložen pečici za pico



Zamrznjeno

(Priporočen čas: 12-20min)

Odlični rezultati zamrznjene pice



(170°C)

(Priporočen čas: 10 minut)

Odlično za pogrevanje pice.

funkcija	Zgornji grelec	Spodnji grelec	Urejanje temp.	Privzeto čas	Urejanje čas
DIY	440°C	400°C	80-440°C	2 min	1-60 min
NEAPELJ	440°C	400°C	200-440°C	2 min	1-10 min
TANKA I HRVAŠKA	270°C	330°C	80-440°C	6 min	1-10 min
PIZZA IZ ponve	220°C	340°C	80-440°C	12 min	1-30 min
NEW YORK	245°C	270°C	80-440°C	8 min	1-20 min
ZAMRZNJENO	245°C	205°C	80-440°C	16 min	1-20 min

NASVETI

PRED PRVO UPORABO

Da bi odstranili vse zaščitne snovi z grelnih elementov, morate pečico pustiti prazno 20 minut. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen, saj lahko peč za pico sprošča paro. Ti hlapi so varni in ne škodijo delovanju pečice za pico.

1. Odstranite in varno zavržite vse embalažne materiale, promocijske nalepke in trakove iz te pečice za pico.
2. Vzemite kamen za pico iz embalaže. Nežno obrišite zgornjo površino z vlažno krpo. Temeljito osušite in položite kamen za pico v pečico.
3. Notranjost pečice obrišite z mehko, vlažno gobo.
4. Pečico postavite na ravno, suho površino. Zagotovite najmanj 4" (10 cm) prostora na obeh straneh pečice in 6" (15 cm) zgoraj.
5. Napajalni kabel popolnoma odvijte in vtič vstavite v tla vtičnica.
6. Zaslialo se bo opozorilo pečice za pico in zasvetile bodo lučke na zaslonu za prikaz menija funkcij.
7. Zavrtite gumb STYLE v smeri urinega kazalca, dokler indikator ne doseže funkcije 400°.
8. Pečico pustimo delovati 20 minut.

9. Peč za pico je zdaj pripravljena za uporabo.

UPRAVLJANJE PEČI ZA PIZZO Zaradi izjemno visokih temperatur, ki jih dosega, poskrbite, da postavite pečico v dobro prezračen prostor, saj se bo med peko iz nje izpuščal dim.

1. V odprtino pečice vstavite kamen za pico
2. Preklopite meni na zeleno nastavitev.
3. Na zaslonu bodo utripale lučke za temperaturo. Kar pomeni, da je peč za pico predhodno ogreta.
4. Ko je pečica predhodno segreti na nastavljeno temperaturo, indikator temperature preneha utripati in trikrat se oglasi brenčalo.
5. Z lopatico za pico položite pico neposredno na kamen za pico. Pri pekaču za pico ne uporabljajte skorje.
6. Zaprite vrata pečice.
7. Pritisnite gumb TC, da zaženete odštevalnik časa. In indikatorska lučka TC bo zasvetila.
8. Na koncu cikla kuhanja se 5-krat oglasi opozorilo pečice, lučke gumba TC pa utripajo 2 minuti.
9. Vzemite pico ven in uživajte.

OPOZORILO

Kdaj nameravate transportirati izdelek; odstranite kamen za pico iz notranjosti pečice in ga ločeno zavijte, da se izognete zlomu.

OPOZORILO

Prepričajte se, da je ta pečica za pico predgreta, preden postavite pico v režo. Če pečete več pic, počakajte, da zasveti AC lučka, preden položite naslednjo pico.

Če pripravljate različne vrste pic, je priporočljivo, da začnete s tisto, ki uporablja najnižjo temperaturo.

OPOZORILO

Pri funkcijah kuhanja pri visoki temperaturi priporočamo, da spremljate in se držite blizu te pečice za pico, saj lahko vaša hrana hitro postane prekuhana in se sčasoma vname. Za več informacij glejte Odpravljanje težav.

OPOZORILO

Po kuhanju zaradi zaščite notranjih električnih komponent vtiča ni dovoljeno takoj izvleči iz vtičnice. Pustite, da se pečica popolnoma ohladi, nato pa jo odklopite iz stene.

NEGA IN ČIŠČENJE

Opozorilo: Pred čiščenjem izklopite pečico in pustite, da se ohladi.

Po želji obrišite površine z vlažno gobo, krpo ali najlonsko krpo in blagim detergentom. **NE UPORABLJAJTE GOB ZA PRANJE IZ JEKLENE VOLNE, ABRAZIVNIH ČISTIL ALI STRGGATE STEN S KOVINSKIM PRIPOMOČKOM, KAJ LAHKO VSE TE METODE POŠKODUJEJO PREMAZ, KI GA JE ČISTILO.**

Vse pripomočke je treba oprati v vroči vodi z milom. Vrata lahko obrišete z vlažno gobo in posušite s papirnato ali krpo. Zunanji del očistite z vlažno gobo. **NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNEGA ČISTILA, KAJ LAHKO POŠKODUJE ZUNANJE DELO.**

Peč za pico je med delovanjem zelo vroča. Če morate očistiti notranjost ali kamen za pico ali izključiti napajalni kabel, morate pred uporabo počakati, da se pečica popolnoma ohladi. Po peki pice odprite vrata za hlajenje.